



Interiorismo en salas de baño

Residencial|Mezcladoras

Código: 20.2041.21
20.2041.37


Mezcladora de 8" FONTE

Nivel de Revisión Rev.I

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Nariz
2. Inserto
3. O-ring Inserto
4. O-ring tornillos
5. Tornillos allen 1/8x 3/8
6. O-ring
7. Empaque tipo M
8. Rondana tipo M
9. Contratuercas de fijación
10. Birlo
11. Botón
12. Botón
13. Opresor
14. Maneral
15. Chapetón
16. O-ring
17. Rondana cuerpo
18. Contratuercas cuerpo
19. Cuerpo lateral
20. Mangueras flexibles
21. Aerator

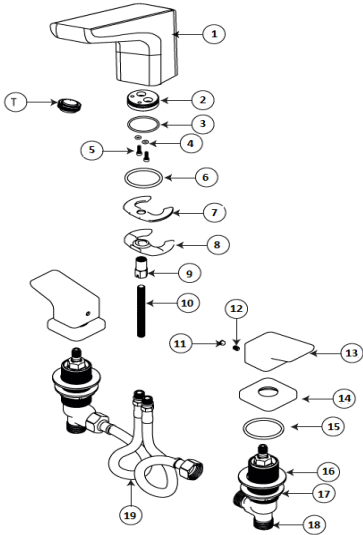


DIMENSIONES

ZONA A	4.8 cm
ZONA B	4.1 cm
ZONA C	7 cm
ZONA D	3.7 cm
ZONA E	2.6 cm
ZONA F	10.1 cm
ZONA G	4.6 cm



ZONA H	3.5 cm
ZONA I	15.9 cm
ZONA J	11.3 cm

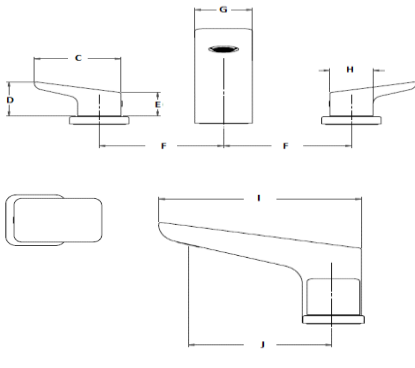

37
NM

NORMA

NMX-C-415-DNNCCE "Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO

20.2041.21 Cromo
20.2041.37 Negro mate

PESO DEL PRODUCTO Kg

2.500 kg

INSTRUCCIONES

1. Por la parte inferior del lavabo o mueble inserte los cuerpos laterales en los barrenos correspondientes, después rosque los chapetones en la parte superior hasta quedar alineador y firmemente sujetas, asegúrese que los O-rings estén correctamente colocados. Por la parte inferior coloque la rondana y rosque la contratuercas a cada cuerpo lateral.
2. Rosque firmemente el birlo y las mangueras en la parte inferior de la nariz, posteriormente coloque la nariz en el barreno central del lavabo o mueble, asegurándose de que el O-ring este en su lugar.
3. Por la parte inferior del lavabo o mueble introduzca el empaque y rondana tipo M en el birlo, a continuación rosque la contratuercas asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas.
4. Rosque las mangueras flexibles en los cuerpos laterales. Posteriormente conecte las mangueras de alimentación (no incluidas) a la salida inferior de los cuerpos laterales y los extremos libres a la red hidráulica.

FUNCIONAMIENTO

Para abrir y regular el flujo de agua gire el maneral (M) hacia enfrente. Para cerrar el flujo empuje el maneral hacia atrás. El maneral izquierdo abre (agua caliente) y el derecho (agua fría)

CERTIFICACION

No

RECOMENDACIONES


1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
5. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
6. Este producto funciona con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Se recomienda limpiarlo después de ser usados.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación, 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

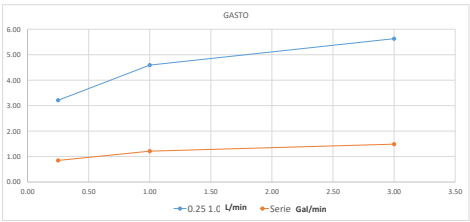

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO GALONES
0.25	3.21	0.85
1.00	4.59	1.21
3.00	5.63	1.49
6.00	5.54	1.46

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del sistema"