

Monomando para lavabo corto STOA


Nivel de Revisión

Rev.D

INFORMACIÓN TÉCNICA


PARTE

1. Maneral	Zamac
2. Oprezor	Acero inoxidable
3. Tapón maneral	Plástico
4. Bola tapa	Plástico
5. Aro de hule 2-124	Hule
6. Contratuerca	Latón
7. Cartucho kerax	Cerámico/Plástico
8. Aro de hule	Hule
9. Inserto	Latón
10. Aireador	Plástico
11. Nariz	Latón
12. O-ring	Hule
13. Aro de hule	Hule
14. Opresores	Acero inoxidable
15. Tubo conector	Latón
16. Kit de sujeción	Plástico/Latón

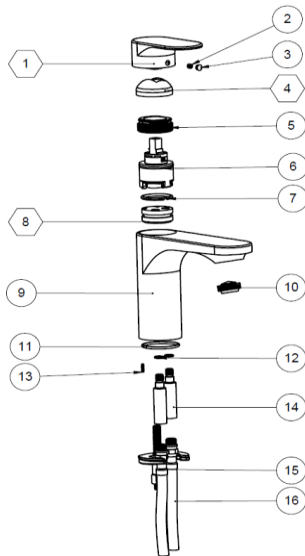

DIMENSIONES

ZONA A	160.02 mm
ZONA B	157.69 mm
ZONA C	Ø 44.96 mm
ZONA D	88.90 mm

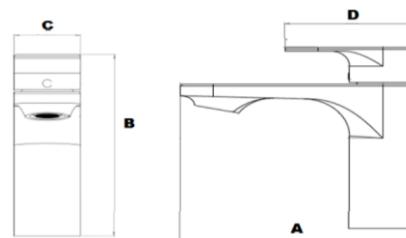**.37**
NM

NORMA

NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO

21.2164.21 Cromo
21.2164.37 Negro mate

PESO DEL PRODUCTO Kg

1.575 kg

INSTRUCCIONES

1. Tome el monomando y rosque firmemente en la base el birlo y los tubos conectores posteriormente conecte a estos las mangueras. Rosque una de las mangueras (caliente) en el barreno izquierdo y la otra manguera (fría) en el barreno derecho.
2. Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque tipo M y la rondana tipo M, enséñala rosque la contratuerca asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas.
3. Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua (llave angular, no incluida) correspondiente caliente-fría, apriétese con la mano y dar un ligero apretón con la herramienta, asegúrese que queden firmemente sujetas.

FUNCIONAMIENTO

1. Para abrir el flujo de agua, levante el maneral y para cerrar el flujo baje el maneral.
2. Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

CERTIFICACION

No

RECOMENDACIONES


1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas, ni utilice silicón en la parte interior del producto.
4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
5. Este producto funciona con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza del monomando solo requiere un paño humedecido con agua, nunca utilice abrasivos ni agentes químicos.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Limpie el aireador regularmente para así evitar suciedad y fugas en la calidad del agua.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

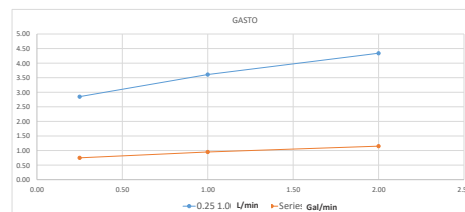

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO GALONES
0.25	2.85	0.75
1.00	3.61	0.95
2.00	4.24	1.15
3.00	4.96	1.31
4.00	4.56	1.20
5.00	4.53	1.21
6.00	4.59	

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"