

Monomando para lavabo alto STOA


Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Maneral	Zamac
2. Opressor	Acero inoxidable
3. Tapón maneral	Plástico
4. Bola tapa	Plástico
5. Contratuercas	Latón
6. Cartucho kerox	Cerámico
7. Ara de hule	Hule
8. Inserto	Latón
9. Aireador	Plástico
10. Nariz monomando	Latón
11. O-ring	Hule
12. Ara de hule	Hule
13. Opressores allen	Acero inoxidable
14. Tubo conector	Acero inox
15. Kit de sujeción	Plástico
16. Manquera acero	Acero inox

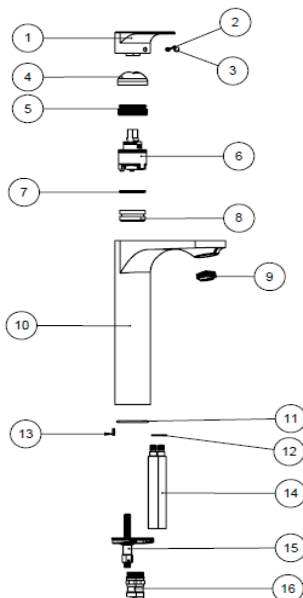

NORMA

NMX-C-415-ONNCCCE "Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO

21.2165.21 Cromo
21.2165.37 Negro mate

PESO DEL PRODUCTO Kg.

1.945 kg


DIMENSIONES

ZONA A	29.95 mm
ZONA B	6.65 mm
ZONA C	263.68 mm
ZONA D	231.93 mm
ZONA E	187.13 mm
ZONA F	89.6 mm
ZONA G	16.13 mm



.37
NM

ZONA H	22.78 mm	ZONA O	181.5 mm
ZONA I	3.28 mm	ZONA P	45.31 mm
ZONA J	158.72 mm		
ZONA K	29.95 mm		
ZONA L	46.08 mm		
ZONA M	32.00 mm		
ZONA N	30.21 mm		

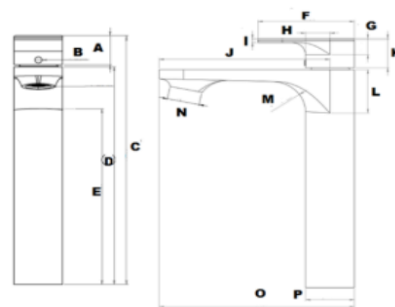

FUNCIONAMIENTO

1. Para abrir el flujo de agua, levante el maneral y para cerrar el flujo baje el maneral.
2. Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

CERTIFICACION

Na

INSTRUCCIONES

1. Tome el monomando y rosque firmemente en la base el birlo y los tubos conectores posteriormente conecte a estos las mangueras. Rosque una de las mangueras (caliente) en el barreno izquierdo y la otra manguera (fria) en el barreno derecho.
2. Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble yacomedido. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque tipo M y la rondana tipo M, enseaude rosque la contratuercas asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas.
3. Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua (llave angular, no incluida) correspondiente caliente-fria, apríetése con la mano y dar un ligero apretón con la herramienta, asegúrese que queden firmemente sujetas.

RECOMENDACIONES


1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para babs o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas, ni utilice silicón en la parte interior del producto.
4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
5. Este producto funciona con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza del monomando solo requiere un paño humedecido con agua, nunca utilice abrasivos ni agentes químicos.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Limpie el aireador regularmente para así evitar suciedad y fugas en la calidad del agua.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo. 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

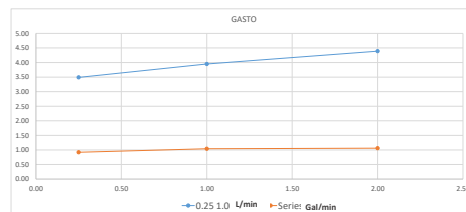

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO GALONES
0.25	3.49	0.92
1.00	3.95	1.04
2.00	4.39	1.06
3.00	4.43	1.07
4.00	4.72	1.25
5.00	4.74	1.29
6.00	4.88	

*En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo.