

Monomando para lavabo a muro STOA


Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Aireador slim	Plástico
2. Nariz monomando	Latón
3. Opresor	Acero inoxidable
4. Cubierta	Zamac
5. Tornillo	Acero inoxidable
6. Ara de hule	Caucho
7. Conector	Latón
8. Cuerpo	Latón
9. Casquillo	Latón
10. Cartucho kerax	Cermico-plástico
11. Contratuercia	Latón
12. Casquillo bola	Latón
13. O-ring	Caucho
14. Maneral	Zamac
15. Tapón maneral	Plástico

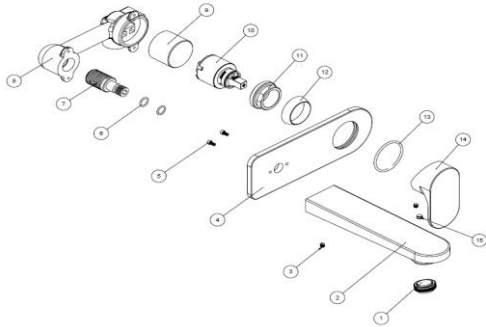

NORMA

NMX-C-415-ONNCCE "Industria de la construcción-
válvulas y grifos para agua-especificaciones y
métodos de ensayo"

ACABADO

21.2166.21 Cromo
21.2166.37 Negro mate



PESO DEL PRODUCTO Kg

2.11 kg

**.37**
NM

DIMENSIONES

ZONA A	184.15 mm
ZONA B	Ø 44.45 mm
ZONA C	19.05 mm
ZONA D	88.90 mm
ZONA E	194.56 mm
ZONA F	Ø 64.77 mm

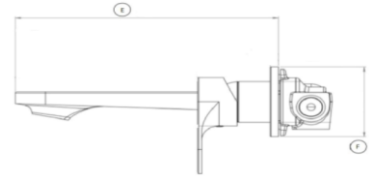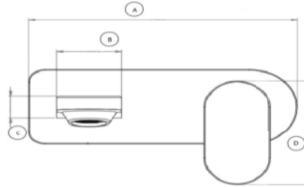

INSTRUCCIONES

- Rosque los tornillos lo cuerpo para sujetar la funda protectora y coloque el protector en el casquillo, posteriormente realice una perforación en el muro e instale el cuerpo, conéctelo a la red hidráulica; recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la entrada del cuerpo del lado izquierdo y la fría del lado derecho, acomode el cuerpo respetando los señalamientos de mínimo y máximo mencionados en el protector.
- Una vez realizada la conexión a la red hidráulica, realice el terminado del muro, desenrosque los tornillos y retire los protectores. Coloque cinta selladora (no incluida) en el conector y rosquelo al cuerpo. Tome la cubierta y la nariz y asegúrese que el O-ring este correctamente colocado, enseguida introdúzcala la cubierta en el casquillo y en el conector previamente instalado hasta topar con la pared.
- Introduzca la nariz en el conector hasta topar con la cubierta, rosque el opresor para ajustar la nariz al conector. Posteriormente, inserte el maneral en el vástago del cartucho de tal forma que el tapón maneral quede en la parte inferior, retírelo e introduzca la llave hexagonal, una vez fijo, finalice colocando el tapón.

FUNCIONAMIENTO

- Para abrir el flujo de agua, jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo.
- Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

CERTIFICACIÓN
No

RECOMENDACIONES


- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas, ni tulice silicón en la parte interior del producto.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
- Este producto funciona con baja, media y alta presión

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su monomando solo se requiere un paño humedecido con agua, nunca utilice abrasivos ni agentes químicos.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Limpie el aireador regularmente para así evitar suciedad y fugas en la calidad del agua.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

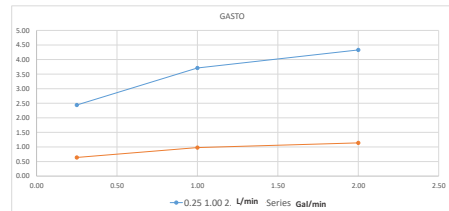

PRESIÓN	GASTO LITROS	GASTO GALONES
0.25	2.44	0.64
1.00	3.77	0.86
2.00	4.33	1.04
3.00	4.29	1.03
4.00	4.64	1.23
5.00	4.58	1.17
6.00	4.43	

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo