

PÓLIZA DE GARANTÍA

STANZA

Interiorismo en salas de baño

Cláusulas

URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V. Comercializa sus productos bajo estrictas especificaciones internas de calidad y garantiza por 10 años al comprador original que el producto está libre de defectos de fabricación en materiales y mano de obra. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 años en cromo y 2 años en los demás acabados. En componentes eléctricos o electrónicos 2 años.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V. se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes. Los productos que URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V. Reemplace serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía del producto, o bien durante 90 (Noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde adquirió el producto. Todos los productos reemplazados bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V.

El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (Treinta) días contados a partir de la fecha de recepción del mismo producto con el distribuidor donde se adquirió el producto. Si la póliza se extravía, el consumidor podrá recurrir al distribuidor para su reposición, previa presentación de la factura original.

Los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deberán haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

- 1- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normas.
- 2- Cuando el producto se hubiese instalado en condiciones distintas a las normales.
- 3- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V.
- 4- Si el producto no se ha utilizado o armado conforme al instructivo anexo.
- 5- Cuando el producto presente el desgaste natural por el uso.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión y no se responsabiliza por daños, pérdidas, gastos.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos del distribuidor

Razón social: _____
Domicilio: _____
Tel: _____
Fax: _____

Datos del consumidor

Nombre: _____
Domicilio: _____
Tel: _____
Fecha de compra: _____

Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo código está anotado en este mismo documento. Para hacer válida esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente (o la factura, en su defecto) debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. La garantía podrá exigirse en el lugar donde fue adquirido el producto.

Marca: _____
Código: _____

Centro de Atención a Clientes:
01800 00 URREA (0180 008 77 32)
e - mail: garantias@urrea.com.mx



40.4063.21

40.4064.21

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Sistema Rociador a pared Kader Sistema Rociador a pared Rondo

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

STANZA

MR


Interiorismo en salas de baño®

DIAGRAMA DE COMPONENTES

PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Placa
2	2	Conector
3	2	Soporte
4	2	Tornillo
5	2	Taquete
6	1	Rociador
7	2	Tornillo
8	99	Gomina
9	6	Tornillo
10	1	Válvula de paso

Clasificación: Media presión de 1,0 kgf/cm² a 3,0 kgf/cm².
Alta presión de 3,0 kgf/cm² a 6,0 kgf/cm².

Nivel de edificación: 4 a 12 o equipo hidroneumático (media)
y más de 12 o equipo hidroneumático (alta).

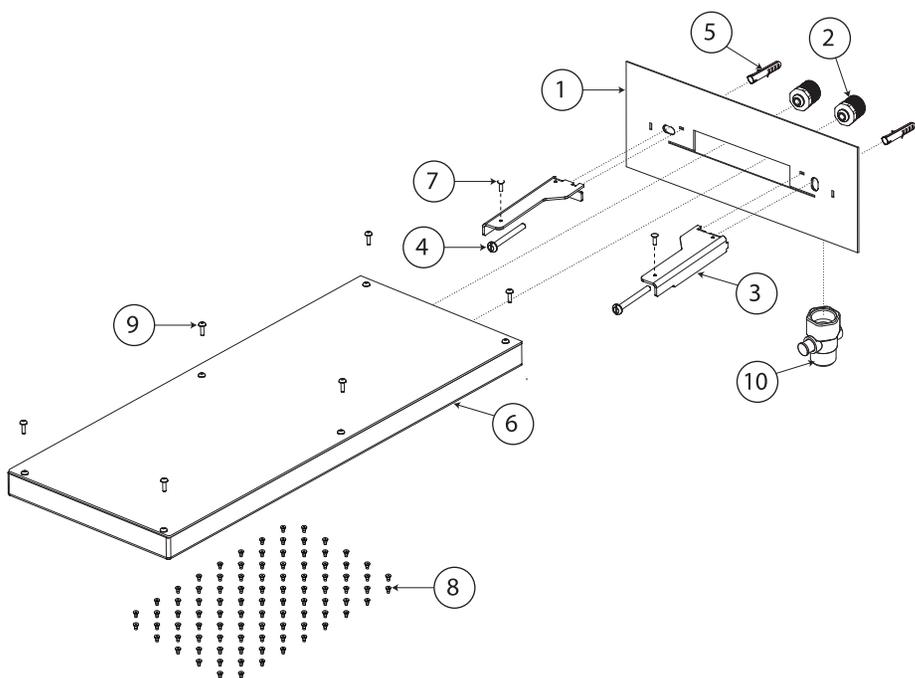

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS


- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde ésta se presenta.

MANTENIMIENTO


- Limpiar su producto siempre con sólo una franela suave humedecida por agua y luego secar.
- No utilizar nunca en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Se recomienda limpiarlo después de ser usado.
- Para eliminar el sarro acumulado, es necesario pasar una franela sobre las gominas de la regadera.

OPERACIÓN

Jale la perilla hacia afuera para seleccionar la salida tipo lluvia o empuje hacia adentro para accionar la salida tipo cascada.

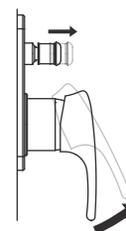


Para abrir el flujo de agua, jale la palanca hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo.

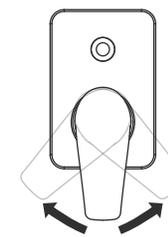

Para regular la temperatura del agua, gire la palanca hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

*Monomando no incluido

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

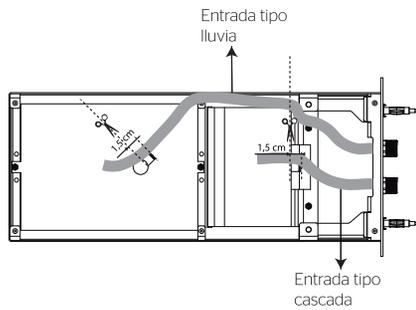


13.- Inserte la regadera en los soportes para realizar la alimentación de agua de la siguiente manera:


Inserte un extremo de la manguera flexible al conector (2) y el otro extremo de la manguera conéctela a la Entrada tipo lluvia, si es necesario corte la manguera flexible para que enböne perfectamente.

Repita este procedimiento con la Entrada tipo cascada, como se muestra en la imagen.


14.- Sujete la regadera a los soportes (3) roscando los tornillos (7) utilizando un desarmador (no incluido). Verifique que la regadera quede firmemente instalada.

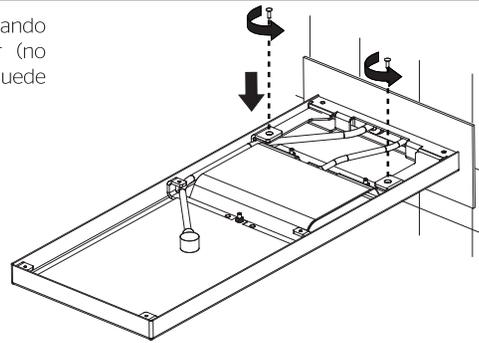


15.- Al finalizar la instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde ésta se presenta.

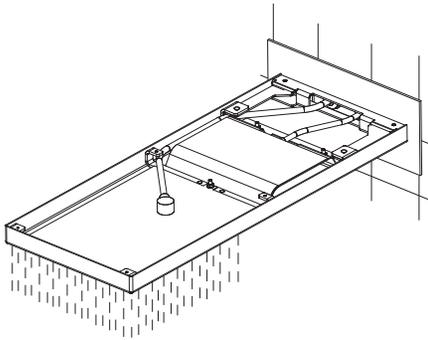

16.- Por último coloque la tapa de la regadera roscando los tornillos (9) con ayuda de un desarmador (no incluido).


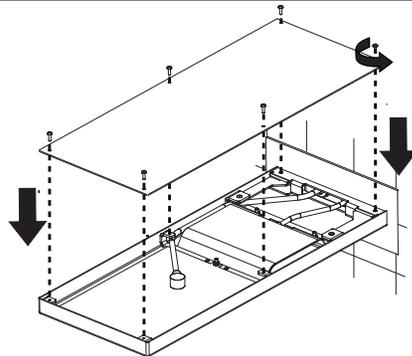


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

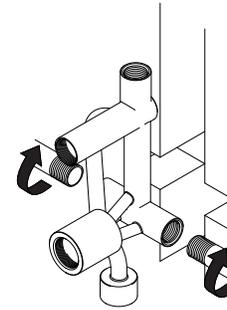



1.- Realice una perforación en el muro e instale el cuerpo de empotrar del monomando con desviador (no incluido), conéctelo a la red hidráulica; recuerde que el agua caliente debe ser instalada en la entrada izquierda del cuerpo del monomando y la fría del lado derecho.

2.- Conecte la válvula de presión en la salida superior del cuerpo de empotrar.

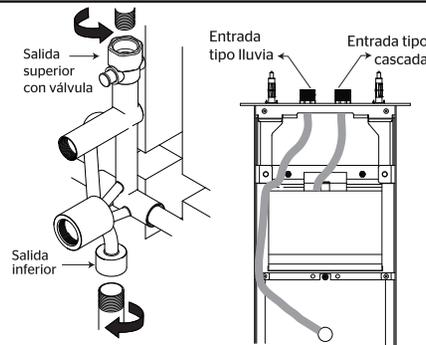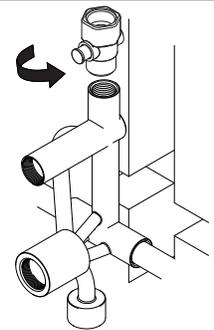


3.- Conecte la salida superior de la válvula de presión a la manguera que va conectada en la entrada tipo lluvia de la regadera, y a la salida inferior del cuerpo de empotrar conecte la manguera que va conectada a la entrada tipo cascada.

4.- Adecue previamente la instalación para ambas salidas de ducha de acuerdo a la imagen.

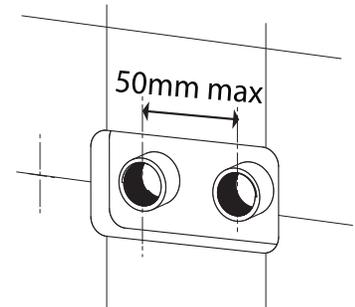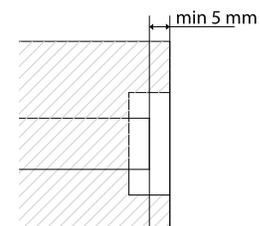


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

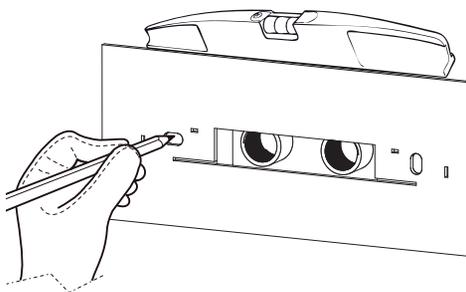


5.- Coloque la placa (1) contra la pared utilizando un nivelador (no incluido) para alinearla (centre la perforación de la placa a la red hidráulica) y marque los barrenos en la pared.


6.- Con ayuda de un taladro con broca diámetro 10mm (no incluido) realice las perforaciones en la pared.

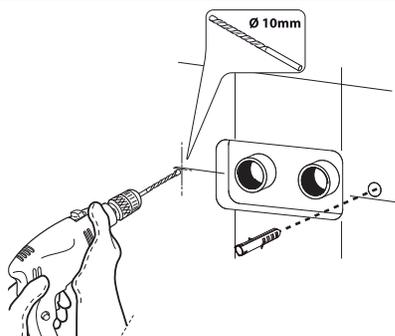


7.- Introduzca los taquetes (5) de tal forma que lleguen hasta el fondo. Retire con una navaja el sobrante de los taquetes.

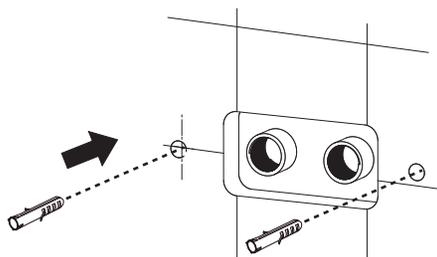

8.- Coloque de 3 a 4 vueltas de cinta selladora en el conector (2) en sentido opuesto al roscado.

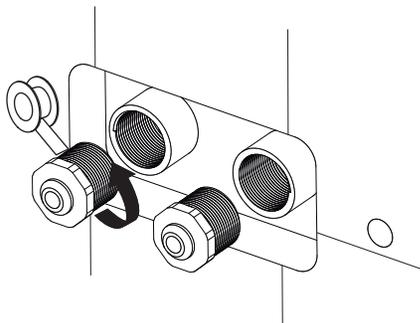



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

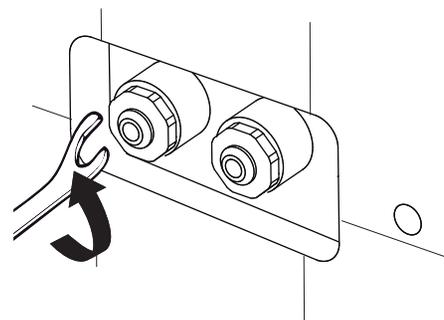

9.- Después de colocar la cinta selladora, rosque los conectores (2) firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice una llave ajustable (no incluida).

Use una franela entre la llave y los conectores para no maltratarlos.

10.- Asegúrese que el conector (2) quede correctamente instalado con respecto al muro como se muestra en la imagen

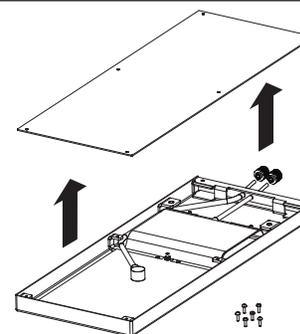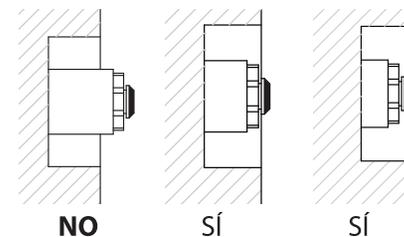

11.- Desatornille y retire la tapa del Rociador (6) con la ayuda de un desarmador (no incluido).

12.- Coloque la placa (1) contra la pared, alineándola con las marcas realizadas anteriormente e inserte los soportes (3) en la placa (1), sujete los soportes roscando los tornillos (4) utilizando un desarmador (no incluido).

Verifique que los soportes queden firmemente instalados.

