

Monomando para regadera con desviador STDA


Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Cuerpo de empotrar con de: Latón
2. Cubierta Zamac
3. O-ring Hule
4. Botón desviador Zamac
5. Maneral Zamac
6. O-ring Plástico
7. Opresor Acero inoxidable
8. Tapón maneral Plástico

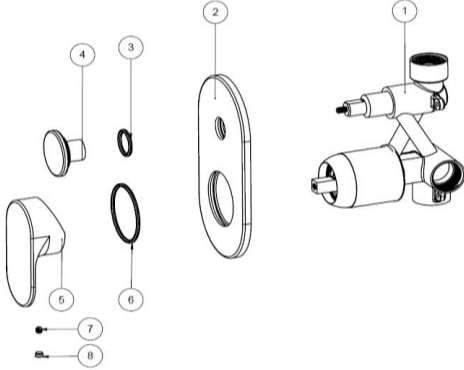

NORMA

NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO

31.3161.21 Cromo
31.3161.37 Negro mate

PESO DEL PRODUCTO Kg


1.38 kg

DIMENSIONES

ZONA A	182.88 mm
ZONA B	50.08 mm
ZONA C	88.92 mm
ZONA D	138.56 mm
ZONA E	48 mm
ZONA F	6.96 mm
ZONA G	Ø 40.64 mm



.37
NM

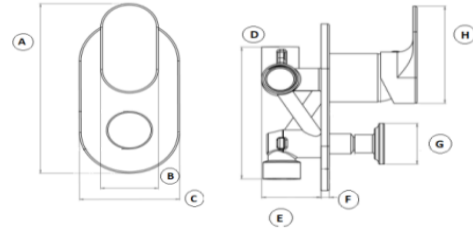

INSTRUCCIONES

1. Realice en el muro una cavidad de acuerdo a la longitud y profundidad del cuerpo y de las tuberías de alimentación y salida a regadera y/o tina. Es importante considerar que al terminar el muro, éste quede dentro del rango indicado en las marcas del protector para evitar una mala instalación del producto. (Entre 6.5 mm del borde de la funda y 1.6 cm)
2. Instale el cuerpo a la red hidráulica, recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la conexión del cuerpo del lado izquierdo y la fría del lado derecho, arriba la salida a la regadera y abajo salida a la tina.
Nota: La medida nominal de las roscas de cuerpo son de 1/2-14 NPT
Una vez que haya instalado las tuberías al cuerpo, abra la alimentación de agua para verificar que no existen fugas
3. Una vez realizada la conexión a la red hidráulica realice el terminado del muro y retire el protector. Tome la cubierta y asegúrese que el o-ring este correctamente colocado e introdúzcala en el casquillo hasta topar con la pared.
Posteriormente instale el maneral en el vástago del cartucho revisando que el tapón maneral quede en la parte inferior, una vez colocado, retire el tapón e introduzca la llave hexagonal para roscar el opresor con el maneral, una vez fijo coloque el tapón maneral y para finalizar rosque la perilla en el desviador

FUNCIONAMIENTO

N/A

CERTIFICACION

No

RECOMENDACIONES


1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas, ni utilice silicona en la parte interior del producto.
4. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
5. Este producto funciona con baja, media y alta presión

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza del monomando solo requiere un paño humedecido con agua, nunca utilice abrasivos ni agentes químicos.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación, 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

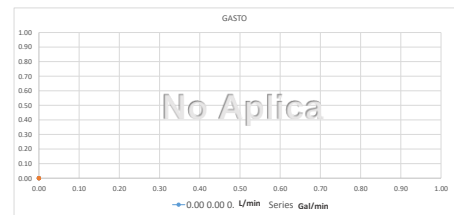

PRESION	GASTO LITROS	GASTO GALONES