

Instructivo de instalación

Lavabo de apoyo

71.7101.23, 71.7102.23, 71.7103.23

NOTA: Por la complejidad de instalación de algunos productos se incluye una plantilla.

1 Recorte las plantilla incluidas en el producto y trácelas sobre la cubierta y el gabinete en la que será instalado el lavabo.

2 Corte la cubierta de acuerdo con las líneas trazadas de la plantilla.

3 Coloque el lavabo sobre la cubierta con el fin de verificar que el corte haya sido correcto y verifique la posición del lavabo.

Trace una línea fina sobre la cubierta siguiendo el contorno del lavabo para posteriormente colocar el pegamento o silicón (no incluidos).

4 Realice ahora el montaje del grifo en el lavabo (en los casos que no se haya instalado un grifo empotrado a la pared).

NOTA: Su lavabo (código 71.7101.23) cuenta con perforaciones premarcadas para la instalación de la grifería.

Para instalar un monomando utilice la perforación central, para instalar una llave mezcladora utilice las tres perforaciones. Para quitar las perforaciones premarcadas utilice un martillo de bola golpeando suavemente sobre la superficie (Siempre de arriba hacia abajo), asegurándose que el golpe sea exactamente en el centro de la perforación para no dañar el producto.

5 Aplique pegamento o silicón sobre la cubierta y el gabinete entre la línea previamente trazada y el corte y proceda a pegar el lavabo presionándolo firmemente con el fin de uniformizar la capa de pegamento.

6 Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario.

7 Limpiar el lavabo inmediatamente después de su colocación.

8 Completar las conexiones hidráulicas.

9 Si el lavabo necesita ser removido, caliente un cuchillo de hoja fina e introdúzcalo entre el lavabo y el pegamento hasta que se desprenda.

NOTA: Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de haber sido instalado.

Productos que pueden ser instalados de esta forma:
70.7005.23

Lavabo de semi-encaje

73.7301.23, 73.7302.23, 73.7303.23

NOTA: Por la complejidad de instalación de algunos productos se incluye una plantilla.

1 Recorte las plantilla incluidas en el producto y trácelas sobre la cubierta y el gabinete en la que será instalado el lavabo.

2 Corte la cubierta de acuerdo con las líneas trazadas de la plantilla.

3 Coloque el lavabo sobre la cubierta con el fin de verificar que el corte haya sido correcto y verifique la posición del lavabo. Trace una línea fina sobre la cubierta y el gabinete siguiendo el contorno del lavabo para posteriormente colocar el pegamento o silicón (no incluidos).

4 Realice ahora el montaje del grifo en el lavabo (en los casos que no se haya instalado un grifo empotrado a la pared).

NOTA: Su lavabo cuenta con perforaciones premarcadas para la instalación de la grifería. Para instalar un monomando utilice la perforación central, para instalar una llave mezcladora utilice las tres perforaciones. Para quitar las perforaciones premarcadas utilice un martillo de bola golpeando suavemente sobre la superficie (Siempre de arriba hacia abajo), asegurándose que el golpe sea exactamente en el centro de la perforación para no dañar el producto.

5 Aplique pegamento o silicón sobre la cubierta y el gabinete entre la línea previamente trazada y el corte y proceda a pegar el lavabo presionándolo firmemente con el fin de uniformizar la capa de pegamento.

6 Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario.

7 Limpiar el lavabo inmediatamente después de su colocación.

8 Completar las conexiones hidráulicas.

9 Si el lavabo necesita ser removido, caliente un cuchillo de hoja fina e introdúzcalo entre el lavabo y el pegamento hasta que se desprenda.

Para la instalación del toallero del lavabo código 73.7301.23, es necesario colocar los pernos en los orificios del lavabo, enseguida instale la barra sobre los pernos fijándola con los opresores.

NOTA: Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de haber sido instalado.

Productos que pueden ser instalados de esta forma:
70.7005.23

Lavabos de sobrepone

70.7001.23, 70.7002.23, 70.7003.23, 70.7005.23,
72.7201.23, 71.7104.23, 72.7203.23, 71.7108.23

NOTA: Por la complejidad de instalación de algunos productos se incluye una plantilla.

1 Recorte las plantilla incluidas en el producto y trácelas sobre la cubierta y el gabinete en la que será instalado el lavabo.

2 Corte la cubierta de acero con las líneas trazadas de la plantilla.

3 Coloque el lavabo sobre la cubierta con el fin de verificar que el corte haya sido correcto y verifique la posición del lavabo. Trace una línea fina sobre la cubierta siguiendo el contorno del lavabo para posteriormente colocar el pegamento o silicón (no incluidos).

4 Realice ahora el montaje del grifo en el lavabo (en los casos que no se haya instalado un grifo empotrado a la pared).

NOTA: Su lavabo cuenta con perforaciones premarcadas para la instalación de la grifería. Para instalar un monomando utilice la perforación central, para instalar una llave mezcladora utilice las tres perforaciones. Para quitar las perforaciones premarcadas utilice un martillo de bola golpeando suavemente sobre la superficie (Siempre de arriba hacia abajo), asegurándose que el golpe sea exactamente en el centro de la perforación para no dañar el producto.

5 Aplique pegamento o silicón sobre la cubierta entre la línea previamente trazada y el corte y proceda a pegar el lavabo presionándolo firmemente hacia abajo con el fin de uniformizar la capa de pegamento.

6 Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario.

7 Limpiar el lavabo inmediatamente después de su colocación.

8 Para los lavabos código 70.7001.23, 70.7002.23, 70.7003.23 y 70.7004.23 que cuentan con sistema de desagüe oculto, se incluye una contra que deberá colocar en el orificio de desagüe por la parte inferior y se deberá rosar la tuerca de apriete, que provocará la expansión del empaque superior, el cual garantiza un sello perfecto y una segura sujeción al lavabo. Posterior a ello, rosque el adaptador al desagüe oculto que incluye tubo extensión (ver dibujo 5).

9 Completar las conexiones hidráulicas.


10 Si el lavabo necesita ser removido, caliente un cuchillo de hoja fina e introdúzcalo entre el lavabo y el pegamento hasta que se desprenda.

NOTA: Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de haber sido instalado.

Productos que pueden ser instalados de esta forma:
71.7101.23

STANZA

Cod: 229062

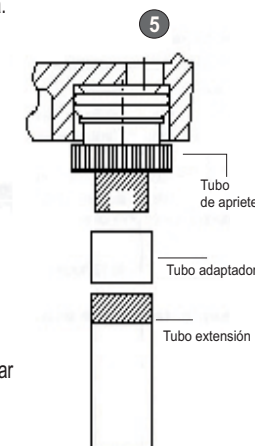

STANZA

DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR:
VANGUARDIA EUROPEA S.A. DE C.V.
GABINO BARREDA 1164 COL. SAN CARLOS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

IMPORTADO POR:
URREA DANDO VIDAL AGUIA, S.A. DEC.V.
DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
HECHO EN BRASIL

Instructivo de instalación

Lavabos de embutir

72.7202.23

NOTA: Por la complejidad de instalación de algunos productos se incluye una plantilla.

- Haga una plantilla para realizar el corte de la cubierta.
- Trace la plantilla sobre la cubierta y proceda a cortar. Aplique pegamento en el contorno superior del lavabo (no incluido) y colóquelo de abajo hacia arriba.
- Presione el lavabo firmemente hacia arriba con el fin de uniformizar la capa de pegamento, así mismo coloque calzas para fijar bien el lavabo a la cubierta, retírelas hasta que el pegamento haya secado.

Completar las conexiones hidráulicas.

NOTA: Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de haber sido instalado.

Lavabos de pedestal

Piastra (74.7401.23 y 74.7402.23), Tratta (74.7403.23 y 74.7404.23), Grotta (74.7405.23 y 74.7406.23).

NOTA: El dejar caer herramientas sobre el lavabo puede dañar la apariencia del mismo.

Durante la instalación mantener el lavabo sobre una superficie blanda, no en contacto directo con el piso.

- Asegurarse de la superficie donde instalará el pedestal esté completamente plana y sin desniveles. Presente el pedestal y el lavabo a la pared donde será instalado y marque los orificios de instalación y la base del pedestal con un lápiz y utilícelos como referencia para la instalación.

- Instale en la pared los taquetes.


- Coloque el pedestal donde ha marcado el contorno en el piso.

NOTA: Instale la grifería antes del punto 4.

- Siente el lavabo sobre el pedestal asegurándose que las marcas coincidan con los orificios de fijación.

- Fije el lavabo a la pared mediante los tornillos de fijación incluidos.

- Una vez instalado el lavabo y el pedestal coloque cemento blanco en la base del pedestal y en la unión del pedestal y lavabo.

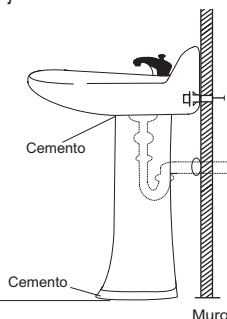

NOTA: Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de haber sido instalado.

Lavabos de empotrar

70.7002.23, 70.7004.23, 70.7006.23, 71.7105.23

NOTA: Por la complejidad de instalación de algunos productos se incluye una plantilla.

- Presente el lavabo en la pared donde será instalado.
- Marque la pared con un lápiz la posición de los orificios de fijación del lavabo. (Asegúrese de la correcta alineación del lavabo). Perfore la pared con un taladro e introduzca los taquetes para posteriormente instalar las barras de fijación.
- Instale el lavabo sobre las barras de fijación verificando su firmeza.

- Realice ahora el montaje del grifo en el lavabo (en los casos que no se haya instalado un grifo empotrado a la pared).


NOTA: Su lavabo (código 71.7101.23) cuenta con perforaciones premarcadas para la instalación de la grifería. Para instalar un monomando utilice la perforación central, para instalar una llave mezcladora utilice las tres perforaciones. Para quitar las perforaciones premarcadas utilice un martillo de bola golpeando suavemente sobre la superficie (Siempre de arriba hacia abajo), asegurándose que el golpe sea exactamente en el centro de la perforación para no dañar el producto.

- Para los lavabos código 70.7001.23, 70.7002.23, 70.7003.23 y 70.7004.23 que cuentan con sistema de desagüe oculto, se incluye una contra que deberá ser instalada por la parte inferior del lavabo, la contra se deberá colocar en el orificio de desagüe por la parte inferior y se deberá roscar la tuerca de aprieta

que provocará la expansión del empaque superior, el cual garantiza un sello perfecto y una segura sujeción al lavabo. Rosque el adaptador al desagüe oculto que incluye tubo extensión (ver dibujo 5).

- Completar las conexiones hidráulicas.

NOTA: Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de haber sido instalado.

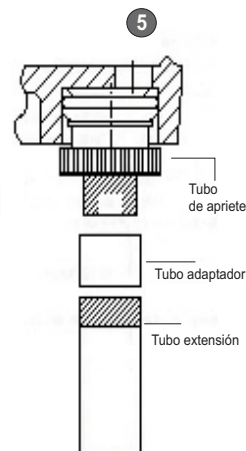

Pasos de instalación

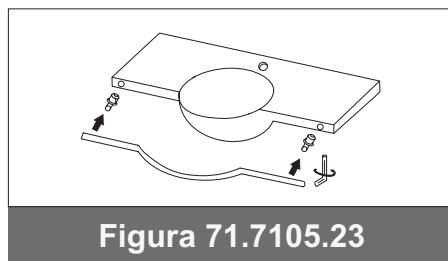
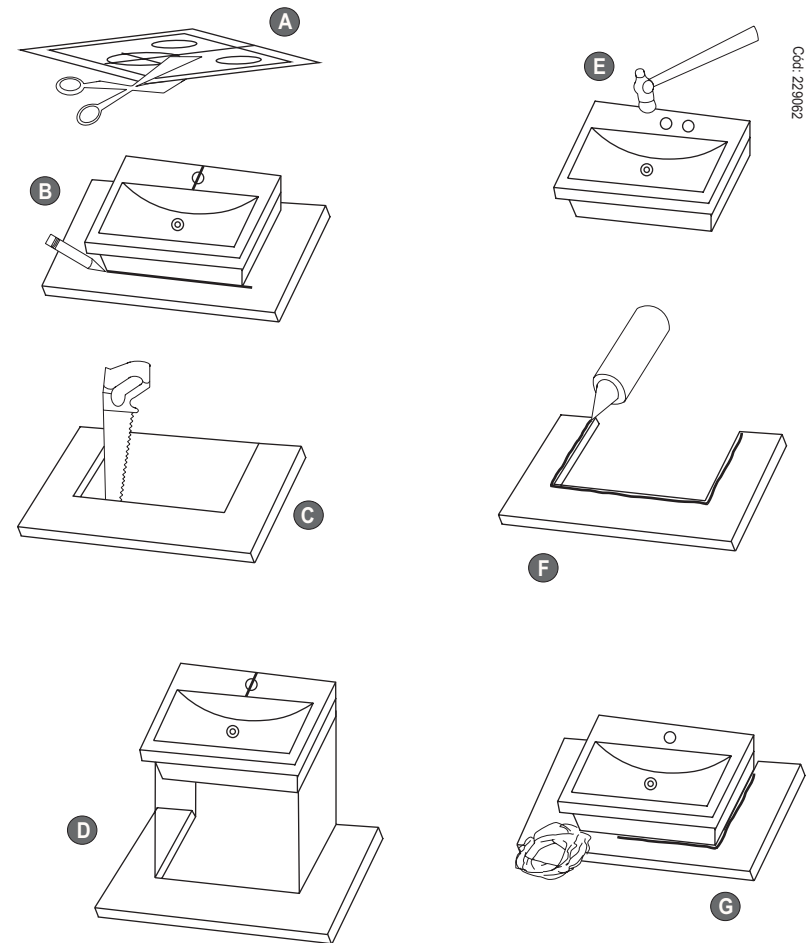


Figura 71.7105.23

STANZA

Cód: 229022

STANZA

DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR:
VANGUARDIA EUROPEA S.A. DE C.V.
GABINO BARRERA 1164 COL. SAN CARLOS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

IMPORTADO POR:
URRAEA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
HECHO EN BRASIL